

SHARP®

ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

形名


ケイ エス エイチ シー

KS-HC5



ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情で、ごはんはずっとおいしくなります。

P. 9

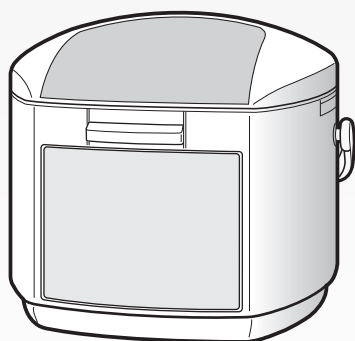

保温は自動で切れます

業務用として、使用しないでください。

もくじ

ご使用の前に _____ ページ

●安全上のご注意	必ずお読みください……	2
■使用上のご注意	……………	3
■各部のなまえ	……………	4
●本体／付属品	●操作部	

使いかた _____

■ごはんを炊く前に	……………	5
■ごはんの炊きかた	……………	6
●炊飯メニュー	(白米・白米急速・無洗米)	
●ヘルシーメニュー	(発芽玄米・玄米・麦ご飯・おかゆ)	
●炊飯できる量と炊き上がり目安時間		
■保温のしかた	オートオフ機能 ……	7
■炊きかたのポイント	……………	7
■予約炊飯のしかた	……………	8
■ごはんをもっとおいしくするために	……………	9
■お料理ノート	……………	10
●五目ごはん		
●おかゆ		
■お手入れ	……………	11

困ったときに _____

■故障かな？	……………	12
■保証とアフターサービス	……………	14
■仕様	……………	14
■お客様ご相談窓口のご案内	……………	15
■	……………	裏表紙

ご購入あげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

安全上のご注意

(P.00) 数字は、詳しい説明を記載している
おもなページです。

お使いになる人や他の人への
危害、財産への損害を防止す
るため、お守りいただくこと
を説明しています。

警告

差込プラグやコードは、 乱暴に扱わない 定期的にはほこりを取り除く



必ず実施

- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 差込プラグは根元まで確実に差し込む
- 差込プラグに付いたほこりは定期的に取り除く(感電・火災の原因)



禁止

- ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない
- 傷んだコードや電源プラグは使わない
- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷付けたり、変形させない
 - ・無理に曲げる・引っ張る・ねじる
 - ・束ねる・重い物をのせる・挟み込む・加工する・高温部に近付けるなどをしない。(火災・感電・ショートの原因)

分解・修理・改造をしない



分解禁止

- 自分で絶対に分解・修理・改造をしない(感電・火災・けがの原因)
修理は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。(P.15)



禁止

- すき間にピンや針金など、異物を入れない(感電・異常動作してけがの原因)

子供だけで使わせない



禁止

- 乳幼児の手の届く所で使わない(感電・やけど・けがのおそれ)

取扱説明書に記載以外の 用途には使わない



禁止

- 使用してはいけない料理例
 - ・豆類などふきこぼれやすい料理。
 - ・のり状になるカレーやシチューなどの料理。
 - ・クッキングシートやアルミホイル、ラップを使用する料理。
 - ・食材をポリ袋などに入れて加熱する料理。(蒸気や内容物がふき出して、やけどや、けがのおそれ)

蒸気口に顔や手を近づけない



接触禁止

- 特に乳幼児には、触らせない(やけどの原因)

水をかけない



水ぬれ禁止

- 本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない(ショート・感電のおそれ)

異常・故障時には直ちに 使用を中止する



必ず実施

- すぐに差込プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する(発火や発煙、感電のおそれ)
【異常・故障例】
 - ・キーを押しても作動しない。
 - ・コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、焦げくさいにおいがする。
 - ・本体が変形している。
 - ・熱板がひずんでいたたり、内なべが変形している。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

「けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。



してはいけない「**禁止**」内容です。



必ずしなければならない「**強制**」内容です。

注意

差込プラグは正しく扱う



プラグを抜く

- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)



必ず実施

- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ
- コードを巻き取るときは、差込プラグを持つ
(感電やショートによる発火やけがの原因)

こんな場所で使わない



禁止

- 不安定な場所
- 熱に弱い敷物の上
(じゅうたん・ビニールシートなど)
- 水のかかる所や火気の近く
- 壁や家具の近く
- キャビネットのような蒸気のもりやすい所
(変色・変形・感電・漏電や火災の原因)

高温部分に触らない



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは、熱板など高温部に触れない
(やけどの原因)

お手入れは冷めてからおこなう



必ず実施

(高温部に触れると、やけどのおそれ)

次のような使いかたをしない



禁止

- 専用の内なべ以外では、使用しない
(過熱・異常動作の原因)
- 本体を持ち運ぶときは、ボタンに触れない
(ふたが開いて、けがややけどの原因)

使用上のご注意

- 内なべの外側に米粒や異物を付けない。
うまく炊けなかったり、故障の原因になります。必ず取り除いてください。
- ふたにふきんなどをかぶせない。
変形・変色や故障の原因になります。
- お湯で米を洗って炊飯をしない。

内なべをガスコンロなどの直火や電子レンジで使用しない

お知らせ

- 使い始めは製品からプラスチックのにおいがしますが、異常ではありません。
- アルカリ度の強い水で炊飯すると、べとついたり黄変しやすくなります。

内なべのフッ素皮膜を長持ちさせるために


- 泡立器や鋭利な用具で洗米しない
- 付属のしゃもじ以外のものは使わない
- 食器類を入れたり、炊飯器以外で使わない
- 酢・油を入れない
- 調味料を使ったらすぐ洗う
- スポンジの硬い面で洗わない

※内なべは、使っているうちに色むらができることがありますが、衛生上は影響ありません。安心してお使いください。気になるときは、購入できます。お買いあげの販売店、またはシャープお客様相談センターにご相談ください。(P.15)

各部のなまえ

※お買いあげの機種によって、この取扱説明書内で記載している操作キーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

本体／付属品

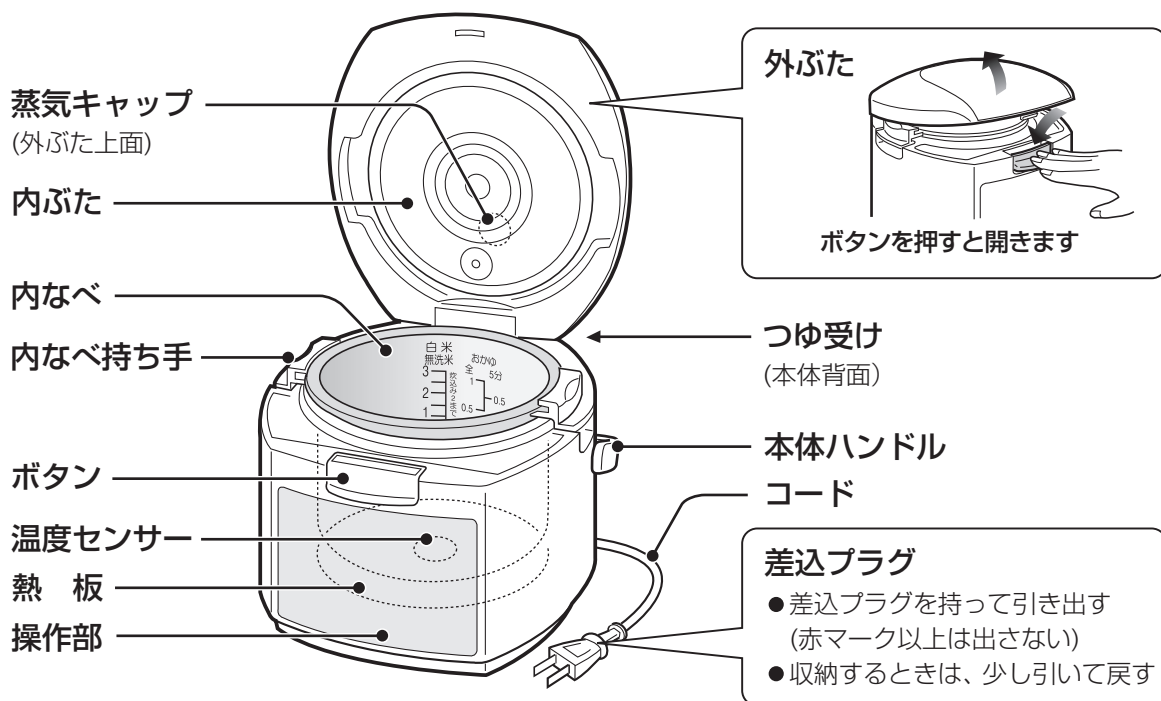

付属品

- シャモじ
- 計量カップ(約180mL)
- 取扱説明書(保証書付)※


※ 当商品は日本国内向けです。日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

操作部

表示部について

- 予約炊飯のとき…炊き上がりまでの時間を表示。(最大12時間まで)
- 保温のとき…残り時間を表示。

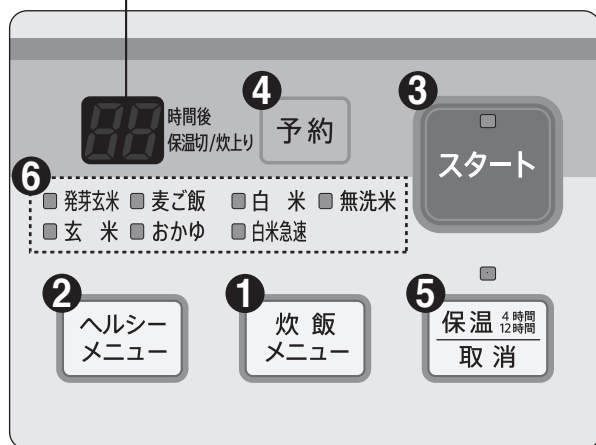

1 炊飯メニュー キー

炊飯メニュー(白米・白米急速・無洗米)を選択するときに。

2 ヘルシーメニュー キー

ヘルシーメニュー(発芽玄米・玄米・麦ご飯・おかゆ)を選択するときに。

3 スタート キー

炊飯を始めたり、予約炊飯を設定するときに。ランプが点滅して、押すタイミングをお知らせします。炊飯中は点灯に変わります。

4 予約 キー

炊き上がり時間を合わせるときに。

5 保温/取消 キー

保温時間を切り替えたり、途中で炊飯・保温をやめたり、操作を取り消すときに。保温中はランプが点灯します。

6 メニューランプ

選択したメニューが点灯します。


ごはんを炊く前に



カップ表記は、計量カップ(1合)=180mLです

1

付属の計量カップで
正確にお米をはかる

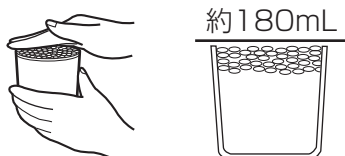

- すりきり1杯で1合(約180mL)。「計量米びつ」ではかると、誤差が出る場合があります。

2

お米を洗う

- ① 1回目は、米ぬかなどをとるため、たっぷりの水でさっとかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
- ② 2回目からは、米をよくといで水が澄むまで洗う。




- 十分に洗米をしてください。(焦げやにおい・変色の原因)
- 無洗米の場合、水がにごっているときは、1~2回水を替えてすすぎます。

3

水加減をする

- 炊きたいメニューとお米のカップ数に合わせます。

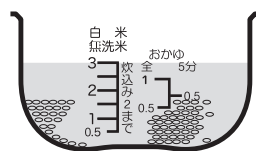


例 白米を3カップ炊くとき

- 米を水平にならし、平らな台の上で水加減します。
- お好みで水量を調節するときは、半目盛(1目盛の半分)以内で加減してください。
- 無洗米は、白米と同じ水加減です。

4


内なべを本体に
セットする

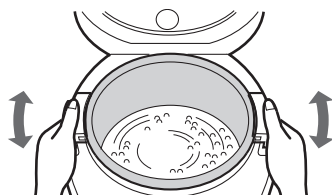

- 熱板表面の異物は取り除く。内なべ外側の異物や水滴などを拭き取ります。
- 内なべを矢印のように2~3回動かし、内なべと熱板を密着させます。

5

ふたを閉めて、
差込プラグを差す

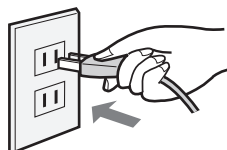

- テーブルタップなどを使って、他の器具と同時に併用しない。電圧が下がって、うまく炊けない場合があります。

ご使用の前に

使いかた

各部のなまえ／ごはんを炊く前に

ごはんの炊きかた

「ごはんを炊く前に」 P.5 の操作後におこないます

常に「白米」が選択されています。「白米」を炊く場合は、2 からでも操作できます。

1

メニューキーを押して、
メニューランプの点灯位置を
目的のメニューに合わせる

●キーを押すごとに、メニューランプの
点灯位置が移動します。

「白米急速・無洗米」を炊く場合



「発芽玄米・玄米・麦ご飯・おかゆ」を炊く場合



2



●スタートランプが点滅から点灯に変わり、
炊飯がスタートします。
●**スタート**キーを押し忘れると、10秒後に
お知らせ音(ピッピッピッ…)が鳴ります。

炊飯中

ピーピーピーピー

ごはんをよくほぐす

使用後は、差込プラグを抜く

●炊き上がると自動的に4時間の保温に切り
替わります。保温のしかた P.7

炊飯終了

ご注意

炊き上がった直後にふたを開けるときは、蒸気によるやけどに気をつけてください。

炊飯できる量と炊き上がり目安時間

	白米	白米急速	無洗米	発芽玄米	玄米	麦ご飯	おかゆ	
							全がゆ	5分がゆ
米量(カップ)	0.5～3			0.5～2			0.5～1	0.5
時間(分)	45～55	22～42	47～57	46～55	105～120	46～54	65	65

※条件：電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減標準での目安の時間です。
※時間は、米や具の種類・量・室温・水加減・電圧で変わります。



保温のしかた

炊き上がると、自動的に4時間の保温になります

残り時間が経過すると、保温終了音(ピーピー)が鳴り、電源が切れます。 **オートオフ機能**

4時間以上保温する場合



を1回押す



- 4時間の保温中に、キーを押した時点から12時間の保温になり、「12」が表示
12時間経過後、電源が切れます。
- 毎回、炊き上がり後に設定してください。

保温を中止する場合



をランプが消灯するまで押す

- 表示部の数字も消えます。



お願い

- 保温が切れた状態で、ごはんを入れたまま放置しない。(腐敗・においの原因)
- 次のような保温はしない。(黄変、パサツキ、においの原因)
 - ・白米以外
 - ・しゃもじを入れたまま
 - ・冷めたごはん

炊きかたのポイント

無洗米

- お米にしっかり水を吸収させるために、底からよくかき混ぜてください。
- 水を入れると、お米からでんぷん質が溶け出して白くにごり、沈殿して硬めに炊き上がったり、おこげができやすくなります。気になる場合は、1～2回水を替えてすすぎます。
- 夏場に予約炊飯をおこなう場合はよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。水温が25℃以上になると浸した無洗米の腐敗が早まります。

白米急速

- 少しおこげができたり、硬くなることがあります。
白米以外のお米、具や調味料の入るメニューには使わないでください。

発芽玄米
麦ご飯
雑穀類

- 炊ける分量は、白米を混ぜて2カップまでです。 **白米の水位目盛に合わせてください。**
- 押し麦や雑穀類だけでは、ふきこぼれますので炊飯しないでください。
- 分量は、発芽玄米、押し麦などの商品パッケージに記載の内容をご覧ください。
(例) 発芽玄米→ 白米1カップに対して、発芽玄米0.5カップ[水位→1.5(目安)]
麦ご飯→ 白米1カップに対して、押し麦0.1カップ[水位→1.1(目安)]
※お好みにより分量を加減してください。
- 炊飯した後は、蒸気キャップが汚れやすいので、必ずお手入れしてください。
- 水を多めにする場合は、必ず半目盛以内で加減してください。
- 水に浮くような場合は、蒸気キャップがつまり、蒸気もれや変形・破損の原因になることがありますので、よく混ぜ、しばらく浸して沈んでから炊いてください。

ごはんの炊きかた

使いかた

保温のしかた／炊きかたのポイント

予約炊飯のしかた

何時間後に炊き上げたいのかを合わせます

「ごはんを炊く前に」(P. 5) の操作後におこないます。

1

炊き上がりまでの時間を
合わせる

予約

例 5時間後に炊き上げたいとき

5時間後
保温切/炊上り

予約

5回押す

- 予約時間設定範囲
12時間後まで(1時間単位)
- 押し続けると早送りできます。

2

目的のメニューを選ぶ

炊飯
メニュー

または、

ヘルシー
メニュー

- 「白米」を炊く場合は、
この操作 2 が省略できます。(P. 6)

3

スタート

設定時間後

ピーピーピーピー

保温開始

- 保温ランプ点灯
- 保温の残り時間「4」を表示
(1時間単位)

- 炊飯開始1時間前(玄米は2時間前)まで、炊き上がりまでの残り時間が
カウントダウンし、その後、表示部は消え、炊飯がスタートします。
※「1」(玄米は「1」、「2」)は表示されません。

- **スタート**キーを押すと、表示部の数字とスタートランプが点滅から点灯に変わり、
予約炊飯の設定が完了したことを、お知らせします。
- **スタート**キーを押し忘れると10秒後にお知らせ音(ピッピッピッ…)が鳴ります。
- 操作を間違えたときや、予約を取り消すときは、**取消**キーを押します。
- 予約時間を1時間(玄米は1~2時間)にすると、すぐに炊飯が始まります。

お願い

- 具や調味料が入るメニューは、予約炊飯をしないでください。
具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- 「無洗米」を夏場に予約炊飯する場合は、(P. 7)

ごはんをもっとおいしくするために

ちょっとした心掛け・愛情でおいしいごはんがいただけます

お米の条件と保存

良い米で炊く

- 精米日が新しい。●大きさがそろっている。
- 表面の縦筋が浅い。

風通しの良い所に保存する

湿っぽくて、温かい場所は、避けます。
また、虫の予防にタカのツメを入れるとよいでしょう。




計量

付属の計量カップではかる

米は、「計量米びつ」ではからないでください。

※無洗米も付属の計量カップではかります。

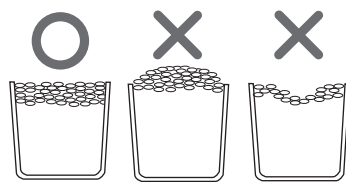

洗いかた

手早く澄むまで洗う

ごはんの味は、米の洗いかたで大きく変わります。
米は、水をすぐ吸収します。すぐに水を替えて手早く洗いましょう。

※無洗米は洗米が不要ですが、おこげができたり、硬めに炊き上がる場合は、1～2回水を替えてすすいでください。



水加減

米の種類や好みで水加減をする

水位目盛を目安に、水平な場所で。
ただし水量を半目盛(1目盛りの半分)以上多くしすぎるとふきこぼれることがあります。

炊き上がり後

30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだけ早くほぐします。
余分な水分が逃げ、ふっくらと仕上がります。

保温中もときどきほぐす


少量のときは、なべ肌から離し、中央に盛るとよいでしょう。

残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら、ラップに包んで冷凍庫へ。
食べる直前にレンジで温めます。

使ったらすぐお手入れ

汚れは放っておくと取れにくくなり、おいしく炊けない原因になります。

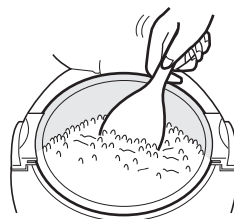

お料理ノート

具や調味料を入れるときのポイント

- 炊飯できる米の量は、メニューによって異なります。(P.6)
五目ごはんなどの炊込みごはんは、最大2カップまで。
- 具の量は、米の質量(重さ)の30～50%が適量です。
- 水分の出る具(きのこ類・大根・貝など)を加えると軟らかめに、水分を吸収する具(豆類など)を入れると硬めに仕上がります。お好みで水加減を調節してください。
- 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがあります。
米と調味料を入れてから水位目盛までだし汁やスープを加え、底からよくかき混ぜてください。
- 具は小さめに切り、米の上にのせてください。

五目ごはん (炊込み)

水位目盛	炊飯時間	炊飯できる米の量
白米/無洗米	約53分	0.5～2カップ



■材 料 (2～3人分)


- 白米……………2カップ
- ごぼう……………20g
- 干しいたけ……………2枚
- 油あげ……………1/3枚
- こんにゃく……………20g
- にんじん……………20g
- とりもも肉……………40g
- 調味料
 - 薄口しょうゆ…大さじ1
 - 酒……………大さじ1
 - 塩……………小さじ1/2
- だし汁(目安)…約470mL

■作りかた

- ① 米を洗う。
- ② ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを抜く。
- ③ もどして石づきを取った干しいたけ・熱湯で油抜きした油あげ・湯通ししたこんにゃくは、それぞれ細切りにする。
- ④ にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。
- ⑤ 内なべに米と調味料を入れ、**白米/無洗米の水位目盛「2」**までだし汁を入れて混ぜ、②、③、④を米の上にのせる。
- ⑥ **スタート**キーを押す。(メニューランプ「白米」点灯)
- ⑦ 炊き上がれば、ほぐす。

おかゆ

水位目盛	炊飯時間	炊飯できる米の量
全がゆ/5分がゆ	約65分	(全がゆ) 0.5～1カップ (5分がゆ) 0.5カップ

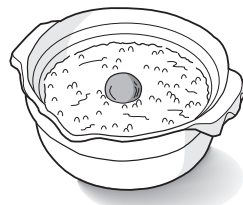

■材 料 (3人分)

- 白米……………0.5カップ
- 塩……………少量
- 梅干し……………適量

■作りかた

- ① 米を洗う。
- ② 内なべに米を入れ、**全がゆ/5分がゆの水位目盛「0.5」**まで水を入れる。
- ③ **ヘルシーメニュー**キーを4回押し(メニューランプ「おかゆ」点灯)、**スタート**キーを押す。
- ④ 炊き上がれば軽く混ぜ、器に盛り、塩・梅干しなどを加える。


お手入れ



注意

必ず、差込プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなってください。

シンナー・ベンジン・磨き粉・金属たわしなどは、使わないでください

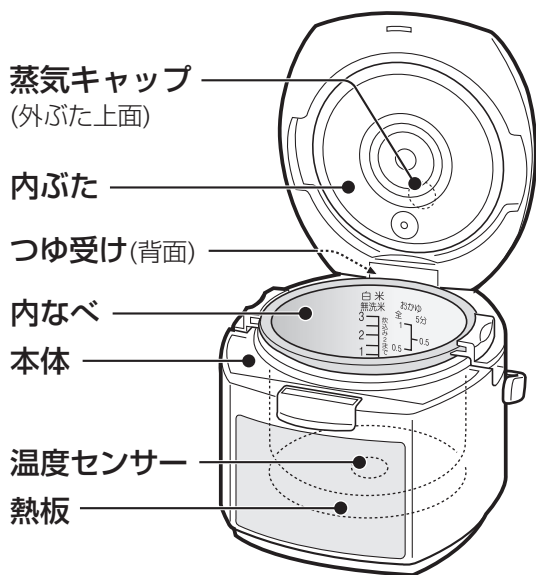

取りはずして、
台所用合成洗剤(中性)とスポンジで洗う

内ぶた、内なべ、しゃもじ



内ぶたのはずしかた・付けかた

- はずしかた
外周を持ち、
引く。
- 付けかた
下側のゴム部を
差し込んでから、
取り付ける。




取りはずして、流水で洗う

蒸気キャップ、つゆ受け

蒸気キャップのはずしかた・付けかた

- はずしかた
指をかけて引く。


- 付けかた
蒸気キャップと
外ぶたの○マークを合わせ、
中央部を押さえて確実にはめる。

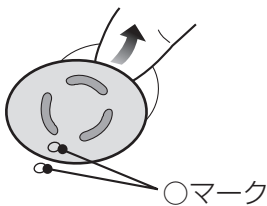

つゆ受けのはずしかた・付けかた

- はずしかた
両側を持ち、
手前に引く。

- 付けかた
まっすぐ確実に
押し込む。

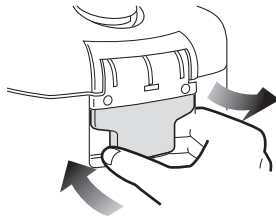

固くしぼったふきんで拭く

本体、温度センサー、熱板

※熱板にこびりついた汚れは、サンドペーパー(600番程度)で軽く磨き、
固くしぼったふきんで拭く。

故障かな？

修理依頼や
お問い合わせ前に、
もう一度
お調べください。



	こんな場合	確認してください	参照 ページ
炊飯中	●ふきこぼれる	●米は「付属の計量カップ」ではかりましたか？	5
		●十分に洗米をしましたか？	5
		●水平な所で水位合わせ(水の量)をしましたか？	5
		●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか？	4・11
	●蒸気口以外から 蒸気もれる	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか？	4・11
		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？	5・11
仕上がり	●硬い	●米は「付属の計量カップ」ではかりましたか？	5
	●芯がある	●水平な所で水位合わせ(水の量)をしましたか？	5
	●生煮えになる	●アルカリ度の強い水を使いませんでしたか？	3
	●やわらかい	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか？	4・11
		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？	5・11
	●焦げる	●十分に洗米をしましたか？	5
		●水平な所で水位合わせ(水の量)をしましたか？	5
		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？	5・11
		※無洗米の場合は、おこげができません。 おこげが気になるときは、1～2回水を替えてすすいでください。	—
保温中	●べとつく	●米は「付属の計量カップ」ではかりましたか？	5
		●水平な所で水位合わせ(水の量)をしましたか？	5
		●アルカリ度の強い水を使いませんでしたか？	3
		●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか？	4・11
		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？	5・11
		●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか？	6・9
		●保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていますか？	7・9
		●冷めたごはんを保温しませんでしたか？	7
		●差込プラグを抜きませんでしたか？	—

こんな場合	確認してください	参照ページ
保温中	●乾燥する	4・11
	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか？	5・11
	●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？	5・11
	●ふたの内側に多量のつゆが付く	4・11
	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか？	5・11
	●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？	5・11
	●におう	6・9
	●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか？	7・9
	●保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていますか？	7
	●冷めたごはんを保温しませんでしたか？	—
操作・表示	●変色する	5
	●十分に洗米をしましたか？	3
	●アルカリ度の強い水を使いませんでしたか？	4・11
	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか？	5・11
	●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？	5・11
	●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか？	6・9
	●保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていますか？	7・9
	●冷めたごはんを保温しませんでしたか？	7
	●差込プラグを抜きませんでしたか？	—
	●保温が切れる	7
	●炊き上がってから(保温が始まってから)、4時間以上経過していませんか？	7
	●予約時間に炊けない	8
	●予約を押した後、 スタート キーを押しましたか？	8
	●表示部に「 [-] 」「 [/] 」または「 [-] 」「 [?] 」を表示する	15
	● 取消 キーを押しても表示が消えないときは、「異常があった」お知らせです。差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、シャープお客様相談窓口にご連絡ください。	15

こんな場合	故障ではありません
製品からにおいがする	●使い始めは、プラスチックのにおいがすることがあります。
「カチカチ」と音がする	●マイコンが火力を調整している音です。
「ジュッジュッ」と音がする	●内なべの外側に付着した水が沸騰する音です。内なべを本体に入れる前に、拭き取ってください。
停電になった	●停電の長さにより、うまく炊けないことがあります。

故障かな？

困ったときに

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

1 「故障かな？」(P.12~13)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
- また、アフターサービスもできません。

保証書(一体)

- 保証期間……お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製品の製造切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を！ こんな症状はありませんか？

- キーを押しても作動しないことがある。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、焦げくさいにおいがする。
- 本体が変形している。
- 熱板がひずんでいたり、内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

仕 様



定 格 電 圧	交流100V
定 格 周 波 数	50-60Hz 共用
定 格 消 費 電 力 (炊飯時)	300W
外 形 寸 法	幅240×奥行273×高さ202(mm)
質 量	約2.4kg
最大炊飯容量(白米)	0.54L
保 温 時 間	4時間/12時間 ※
区 分 名	E
蒸 発 水 量	41.8g
年間消費電力量	45.0kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	112.5Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	11.4Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.01Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.41Wh

- 差込プラグを差し込んだ状態では、取消状態でも電子回路を動作させるため、電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。

注記

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コースの電力量です。
1時間当たりの保温時消費電力量は、白米コース・12時間保温設定での電力量です。
 - 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
 - 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。
(区分名も同法に基づいています)
 - 蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- ※初期設定は4時間です。

お客様ご相談窓口のご案内

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 <http://www.sharp.co.jp/support/>

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40)	



補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄地区)は……*月曜～金曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

●金 沢 サービスセンター：076 - 249 - 2434
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

●京 都 サービスセンター：075 - 672 - 2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
●大 阪 テクニカルセンター：06 - 6794 - 5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
●阪 神 サービスセンター：06 - 6422 - 0455
〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

●広 島 サービスセンター：082 - 874 - 8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

●高 松 サービスセンター：087 - 823 - 4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

●福 岡 サービスセンター：092 - 572 - 4652
〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

●那 覇 サービスセンター：098 - 861 - 0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

●札 幌 サービスセンター：011 - 641 - 4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

●仙 台 サービスセンター：022 - 288 - 9142
〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27

関東地区

●宇都宮 サービスセンター：028 - 637 - 1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
●さいたま サービスセンター：048 - 666 - 7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
●東東京 サービスセンター：03 - 5692 - 7765
〒114-0013 北区東田端2-13-17
●多 摩 サービスセンター：042 - 548 - 1391
〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
●千葉幕張 サービスセンター：043 - 299 - 8840
〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
●横 浜 サービスセンター：045 - 753 - 4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

●静 岡 サービスセンター：054 - 344 - 5781
〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
●名古屋 サービスセンター：052 - 332 - 2623
〒454-0011 名古屋市千川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2009.06)

お電話をおかけになる前に、(P.12~13) の「故障かな？」をご確認ください。



「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯・PHS OK

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
取扱説明書15ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

携帯・PHS OK

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、
取扱説明書15ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

シャープ株式会社

本

健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

Printed in China

TINSJA137KRRZ 09K-

(CN) ①